


除濕輪除濕機

使用說明書

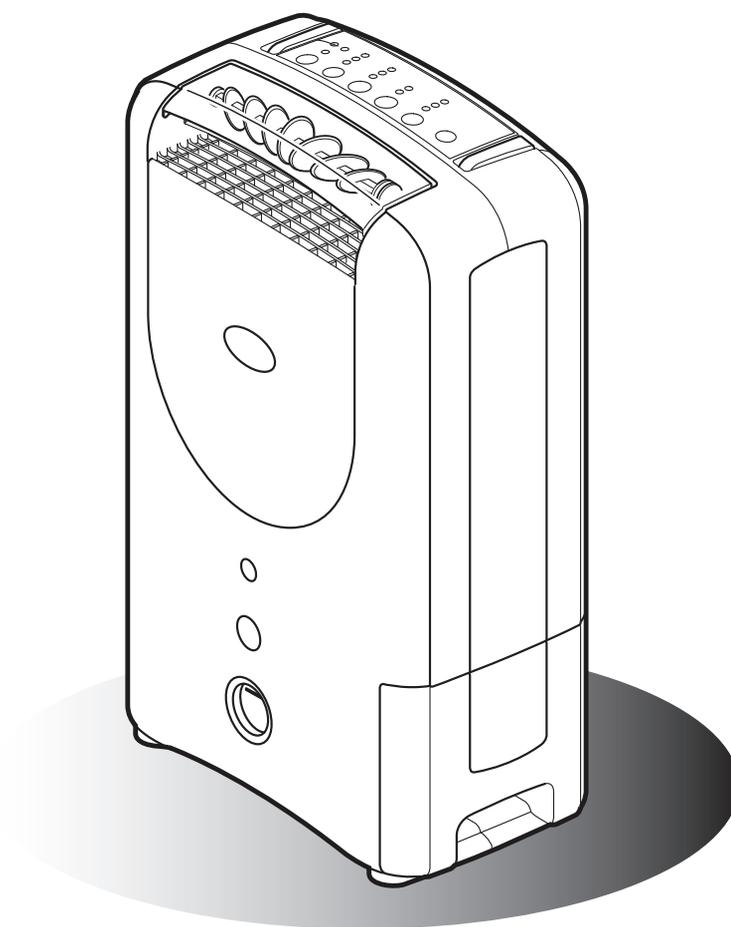

注意！

- 剛開始使用本產品時，可能會有酸甜氣味產生，此為除濕輪正常氣味，請安心使用。
- 氣味將於使用過程中逐漸淡化。
- 除濕機有可能吸入室內其他氣味後附著於機體上，再吹出此氣味。

使用前注意事項

使用本機器前請詳讀以下注意事項,並遵守之

警告 - 本機僅限於室內環境做為除濕與乾衣使用，任何其他用途容易使機器受到損害甚至引發火災、電擊等危險。

警告 - 電源線損害可能導致短路甚至火災等事故。當電源線受損時，請與維修站聯繫，切勿自行拆卸或更換非本機專用之電源線。

基於電器安全與機器使用效率，請詳讀以下注意事項：

1. 請注意機器使用時的位置(詳見第4頁)，且於平坦之地面方可放置機器。
2. 本機器僅適用於110V/60Hz的國內電壓。
3. 本機操作適用環境溫度為1~40°C。
4. 出、入風口請勿蓋住任何東西。
5. 使用乾衣機能時，衣物應與出風口保持相當距離，以免衣物水滴滴入機體內造成機器受損(詳見第4頁)。
6. 使用時，機器上方請勿放置任何物品。
7. 本機器是家用機型，僅適用於家庭或辦公室，請勿操作於戶外或大型工商業空間。
8. 為避免電擊可能，機器及電源線請勿淋水或沾到油性物質。
9. 電源線受損後，請勿再使用機器，並速與維修站聯繫更換事宜。
10. 機器於運轉尚未關機前，請勿直接拔去電源線，以免機器受損。
11. 機器長期未使用，請將水箱的水倒掉。
12. 機器移動時，請先拔掉電源線；拔掉電源請手握住插頭拔開，切勿直接拉扯電線，否則容易造成電源線損害。
13. 機器使用時，家中若有小孩或寵物靠近，請嚴密監視留意以免發生危險。
14. 請勿操作或收藏機器於陽光直接照射處。
15. 未裝置濾網請勿運轉機器。
16. 機器應遠離熱源及易燃易爆氣體，並避免在灰塵嚴重和化學品污染的環境使用。
17. 維修機器請與維修站聯繫，由專業維修技師為您服務，切勿自行或由不專業人士修理，不僅容易發生危險且後果自行負責。

最新科技除濕輪技術-免壓縮機，結構輕巧，除濕力強

採用最新科技的除濕輪除濕技術，免去笨重的壓縮機，重量大幅減輕至6公斤，單手即可輕鬆提起，輕易移動。不需冷煤，符合環保，不受周圍溫度影響，低溫下依然強力除濕。

具強力與省電雙模式乾衣功能

本機裝載電熱器裝置，提供專業烘乾衣物機能，並具有“強力”與“省電”雙模式供切換使用，是您生活上的好幫手。

靜音及自動除濕運轉

操作設定在“自動”模式時，本機將自動控制環境濕度於55~60% RH，以提供舒適的適濕環境。本機另提供“靜音”模式適用於夜間操作，還您寧靜舒眠的夜晚。

裝載電熱裝置，濕冷天氣的超級剋星

操作設定在“急速”模式時，本機將自動控制環境濕度於40~45% RH，配合搭載內置的電熱裝置，急速除濕，以防止室內牆壁結露。

出風導板三段選擇自動擺轉

本機出風導板提供三段選擇並可自動控制擺轉方向，最大擺轉範圍可達150°，快速地將熱風送至欲烘乾之衣物。

3D窄廣角導風葉片


本機出風導板內建3D窄廣角導風葉片，提供手動選擇出風窄廣角，吹出3D氣流。

配附奈米銀抑菌濾網


利用附著於過濾網上的奈米銀離子之功效，將黏附於過濾網上的細菌除去，還您清潔乾淨的好空氣。



各部位名稱

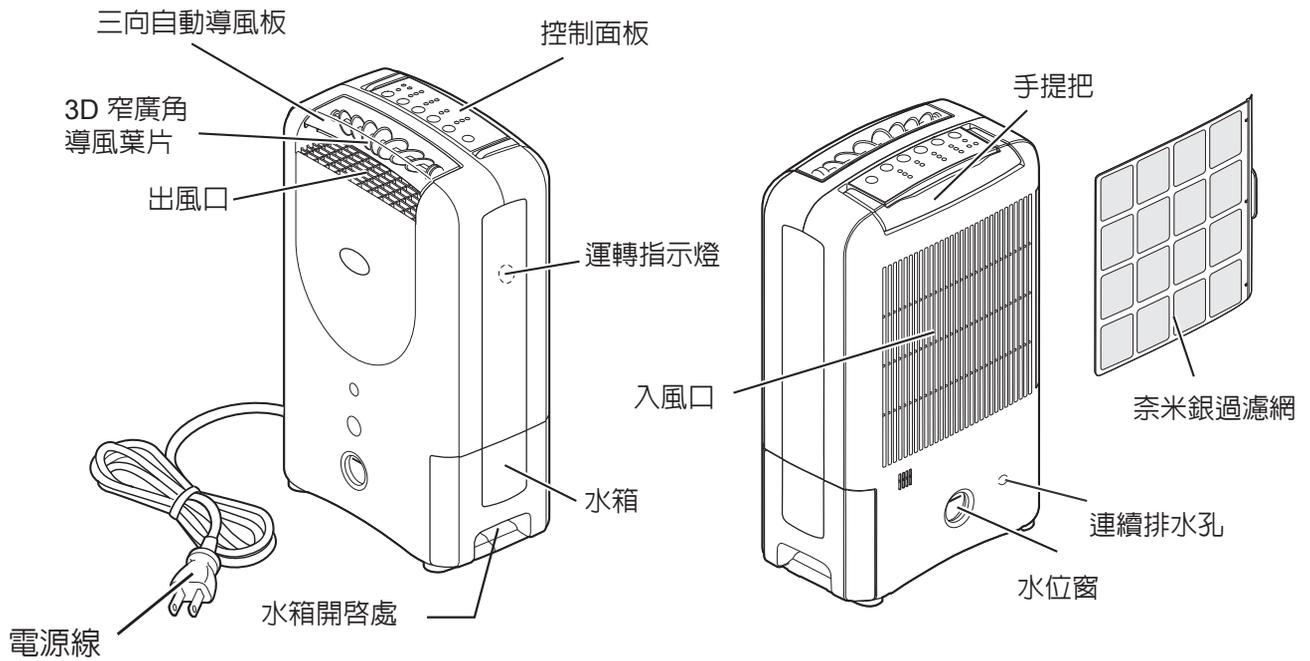


操作說明

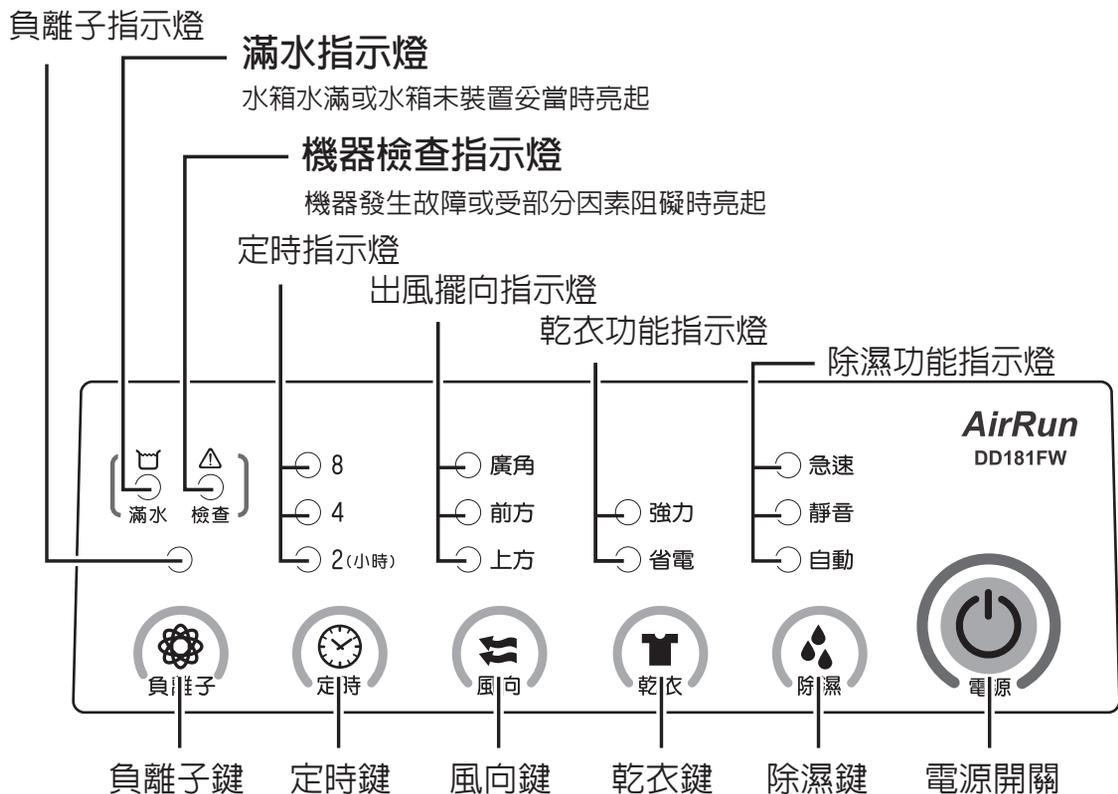


機器設置

- 機器設置時請放置於平坦穩固的地面，以免產生漏水及噪音。
- 機器設置點請與壁面及其他家俱保持安全距離（見右下圖）。
- 使用乾衣機能時，衣物應與出風口保持至少40cm以上距離，以免衣物水滴滴入機體內造成機器受損。

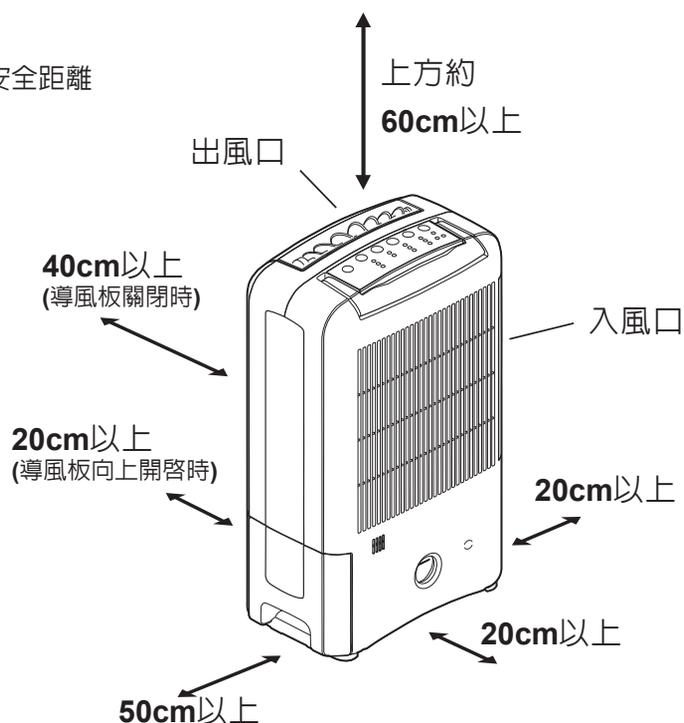


安全性操作

- 請勿讓任何物件落入或伸入出風口內，以免損害機器或遭受觸電危險。
- 機器請平穩放置使用。
- 機器運轉時，請勿移動水箱，以免機體內部漏水。
- 水箱必須裝置定位，當滿水或水箱未裝置妥當時，“水滿”指示燈亮起，機器停止運轉。

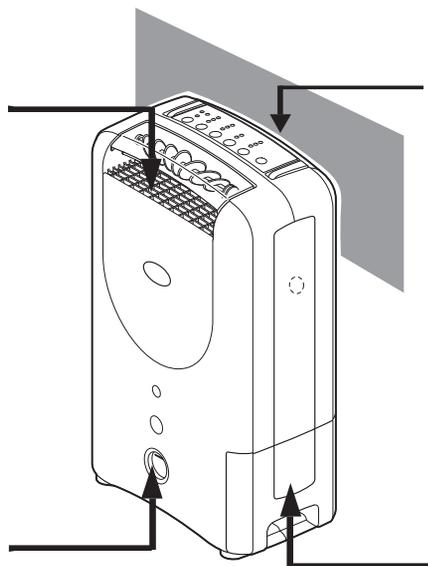

詳細操作說明

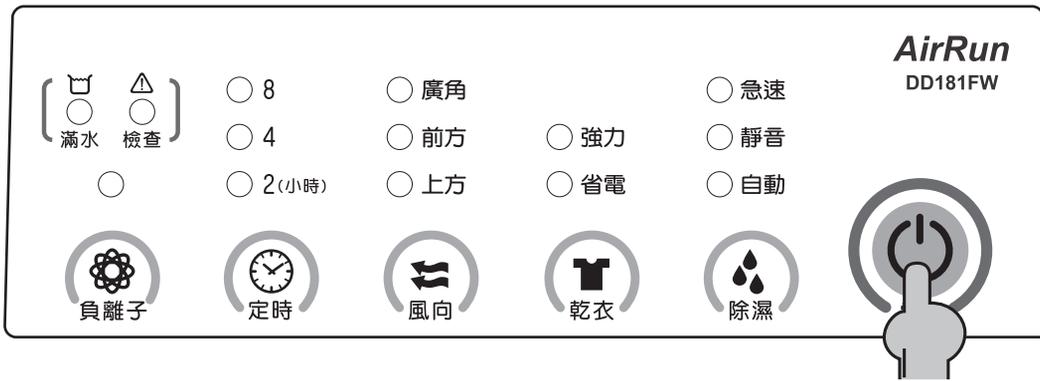

- 將插頭接上正確電源後，按下電源開關鍵開啓機器運轉，前飾板的運轉指示燈會亮起，機器以除濕或乾衣的五個運轉模式之一運轉；再按下電源開關鍵關閉機器，運轉指示燈熄滅。
- 在未拔下電源插頭的狀態下，於下次開機時，機器會自動以上次關機前的使用模式開啓；請依需要按除濕或乾衣鍵選擇其他模式。
- 如定時鍵未設定(定時指示燈全滅)，機器將連續運轉。
- 關機後，機器風扇會持續運轉約2分鐘以散去內部餘溫，保護機器正常運作。
- 於關機風扇運轉約2分鐘完全停止後，方可拔下電源插頭。

注意：

機器運轉中切勿拔下電源插頭，否則可能導致機器故障。

除濕模式

- 按壓除濕鍵選擇除濕模式



模式	說明
自動	操作設定在“自動”模式時，本機將自動調節風速高、低，並控制環境濕度於55~60% RH，以提供舒適的人體適濕環境。
靜音	降低風速及噪音，適用於夜間操作使用，但除濕量較急速模式為低。
急速	操作設定在“急速”模式時，本機將以高風速，配合內置的電熱裝置，急速除濕，自動控制環境濕度於40~45% RH，以防止室內牆壁結露。

乾衣模式


- 按壓乾衣鍵選擇乾衣模式





模式	說明
省電	選擇出風熱度及消耗功率較低的“省電”模式為您節省電費，適用於夏季衣物較易自然烘乾時。
強力	欲快速烘乾衣物時請選擇“強力”模式，雖較耗費電力但可提高乾衣效率，非常適用於冬季衣物較難自然烘乾時。


自動風向選擇

- 按壓方向鍵選擇導風板上下擺動控制方向



模式	說明
上方	導風板出風方向自動控制於上方範圍，約100° 
前方	導風板出風方向自動控制於正前方範圍，約50° 
廣角	導風板出風方向呈現大幅度廣角範圍，約150° 
靜止	按壓風向鍵至燈滅，以停止導風板擺動，固定出風方向。


- 3D導風葉片左右出風窄廣角控制

左右廣角氣流 —— 轉動到葉片外張的角度	
左右窄角氣流 —— 轉動到葉片內縮的角度	

注意事項：當導風板擺動時不要用手觸摸導風板，否則擺動的幅度會改變。

定時選擇

- 按壓定時鍵，選擇機器運轉時間，計有2、4和8小時三段時間控制；
如選擇8小時，當運轉時間逐漸縮減，指示燈將隨之替換為4至2小時直至停機。
- 當未設定定時(燈全滅)，本機將進行連續運轉。




負離子機能

- 按壓負離子鍵，指示燈亮起，負離子將隨出風口釋放至環境中，供應清新的空氣。
- 本機之負離子機能伴隨著除濕功能運作，無法單獨使用。

水箱使用說明

1. 本機搭載水滿停機功能，當水滿燈亮起，請檢查水箱。
2. 機器運轉時，請勿移動水箱，以免機體內部漏水，損害機體，甚至電擊等危險。
3. 移出水箱時請握住水箱中間底部開啓處，向外移出，再單手握住水箱手把提起。
4. 倒水前請先移開水箱蓋，再單手緊握開啓處將水倒掉，如有必要請在重新裝置水箱前清洗水箱，裝置水箱後請確定是否妥當定位。

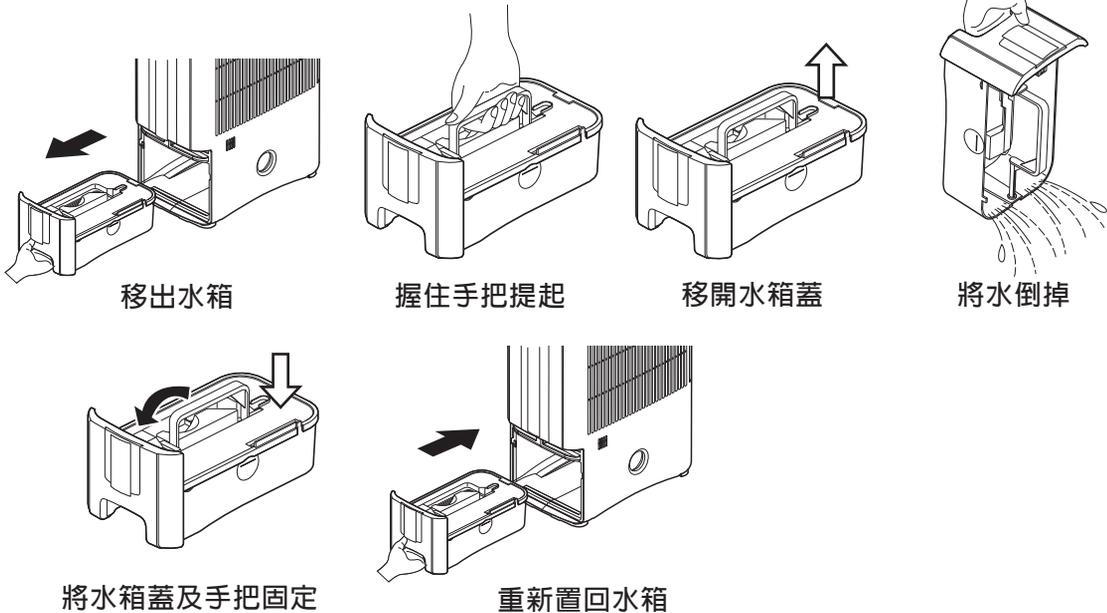

注意：

- 請用清水清洗水箱，切勿使用任何溶劑、洗潔精及熱水清洗。
- 切勿移動及破壞水箱浮桶，否則機器將無法正常運作。
- 重置水箱前，請先確定水箱蓋是否裝置固定好。
- 重置水箱若未妥當定位，水滿燈會亮起警示。


連續排水說明

可以使用內徑為12mm的水管進行連續排水：

1. 使用螺絲起子將後殼的排水孔擋片移除，將水管穿過排水孔連接到內部出水口。
2. 軟管必須緩慢下垂，避免折曲堵塞導致漏水。

注意：


1. 插入水管前水箱須放置回正確的位置。
2. 取出水箱前請先確認水管已經移除。
3. 本機隨貨不附排水管，如需使用連續排水功能，請自行購買符合規格的排水管。

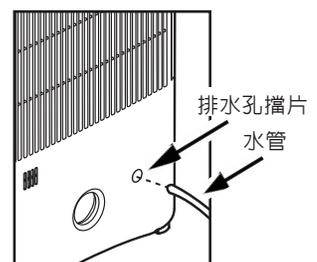

機體外殼清潔

1. 請先關機，等待風扇完全停止後拔掉插頭。
2. 請用較柔性的清潔劑，並用軟棉布沾水擦拭機殼。
3. 清潔後，再用乾布擦乾機殼。


注意：清潔時請勿直接用水沖洗，以免機器內部進水發生故障。

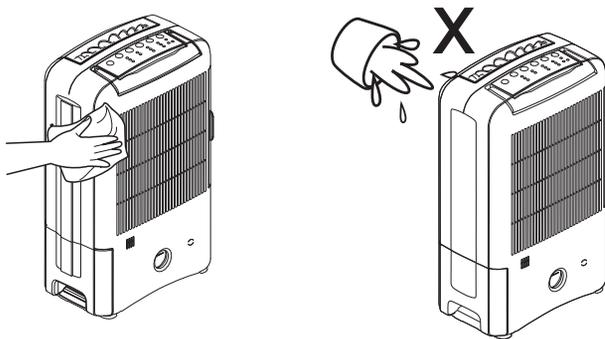

過濾網清潔

過濾網上附著過多灰塵，風量會減少而影響除濕和乾衣能力，為此請每使用兩星期就檢查並清洗一次。

1. 關閉電源，從側面入風口右邊抽出過濾網。
2. 過濾網上的灰塵請用吸塵器吸取乾淨，避免用水沖洗，否則容易將濾網上附載的奈米銀離子洗去，降低抑菌效果。
3. 清潔完後將過濾網裝回原位。

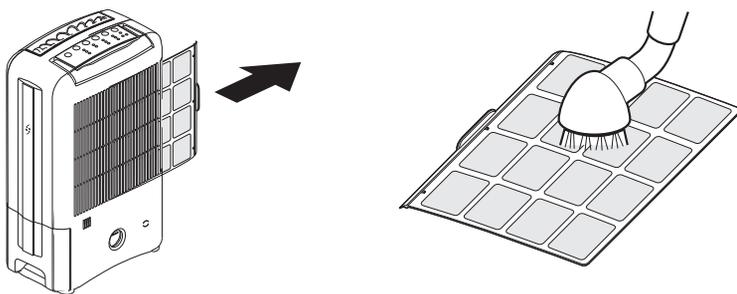

長期不使用時

1. 請先關機，等待風扇完全停止後拔掉插頭。
2. 將水箱內的水倒掉並清潔擦乾。
3. 清潔濾網及機體，蓋上防塵罩。
4. 請將機體放置在平穩、通風處，切勿受陽光直射。

一般故障排除

以下為本機運作正常狀況：

1. 關機後，本機風扇仍會運轉約2分鐘散熱，以保障機體。
2. 本機適用環境溫度為1~40°C，不在此溫度範圍運作或出入風口被蓋住，將停止機體運作，同時“檢查”燈亮起。
3. 本機搭載電熱裝置，運轉後會使週遭環境溫度提昇，此屬正常現象。

若本機停止運轉或“檢查”燈亮起，請照下述故障狀況做自我檢修排除。

故障情況	故障原因	處理方法
機器不能運轉	1.停電 2.電源不正常 3.水箱放置未定位，水箱水滿(水滿燈亮)	恢復供電 修復電源 倒水、水箱放置定位
機器不能運轉 且“檢查”燈亮起	過濾網阻塞，有障礙物阻礙出、入風口	拔插頭、清潔過濾網、清除障礙物使空氣流通，靜待約十分鐘後插上電源插頭重新開機。
除濕功能欠佳	1.過濾網阻塞 2.門窗未關 3.有障礙物阻礙出、入風口	清潔過濾網 關閉門窗及通風口 清除障礙物使空氣流通
運轉聲音大	1.機器放置不平穩 2.過濾網阻塞	將機器重新放置好 清潔過濾網

如上述故障不能排除，並確認需要修理時，請與供應商或維修站聯繫。

規格

型號：DD181FW

適用環境溫度: 1°C - 40°C

除濕量: 8 公升/日(20°C,60%RH)

水箱容量: 2 公升

消耗功率: 650W(High) / 385W(Low)

電源: 110V~ / 60Hz

淨重: 5.9公斤

外型尺寸: 29.5(深)x17.5(寬)x47.5(高) 公分

服務保證書

親愛的用戶，您好：

感謝您購買本公司產品，為確保您的權益，請完整填寫各項資料並妥善保存本保證書，以取得完善的售後服務。

本張服務保證書無法補發，敬請妥善保管，謝謝您的合作。

本產品自用戶購買日起算一年內，於正常操作使用狀況下，如發生故障，依實際情況本公司將提供換貨或維修。購買日期以經銷商所開出之購買發票或收據日期為準，若用戶無法提供正規發票，則產品保固期起算日將以產品機身製造序號對應的出廠日期為準。需用郵寄方式寄送維修時，其運費由用戶方自行負責，返回寄送費用將由本公司提供。

下述情形導致的故障或毀壞，恕不在本公司的保固範圍：

1. 因天災（水災、火災、地震、雷擊、颱風等），遇不可抗拒外力或人為之操作使用不慎而造成的損壞。
2. 無法出示有效購買憑證或保證書。
3. 用戶未經本公司同意，逕自進行拆裝、修理或改裝等。
4. 消耗性產品或零件不在保證範圍之內。
5. 其他不正常使用所造成之問題及故障。

進口商：新典自動化股份有限公司
 地址：新竹縣竹北市新泰路31號7樓
 之一
 客服電話：03-6569123 Ext.330
 客服傳真：03-6563130
 客服郵件：service@norm.com.tw

請依照產品上規格標籤內容，妥善填寫以下資料，以確保您的權益

產品名稱	AirRun 除濕輪除濕機		產品型號	DD181FW
購買日期	年	月	日	製造序號
經銷商	店名	(此處加蓋店章)		
	地址			
愛用者	姓名	電話	()	
	地址			
	e-mail			
備註：1.如果您於網路商店購買，請提供網路發票或相關購買證明，以確保您的權益。 2.e-mail 回傳保證書至客服service@norm.com.tw可獲得額外六個月保固。				