
AirRun 除濕輪除濕機

使用說明書

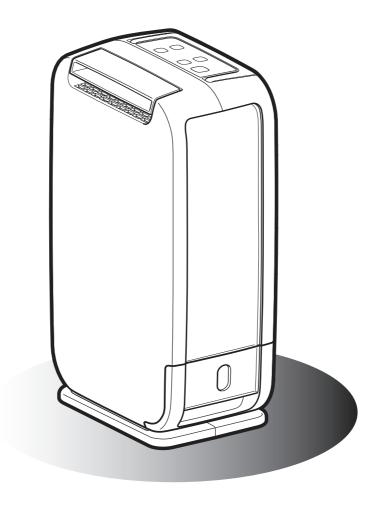

注意!

- ■剛開始使用本產品時,可能會有酸甜氣味產生,此為除濕輪正常氣味,請安心 使用。
- ■氣味將於使用過程中逐漸淡化。
- ■除濕機有可能吸入室内其他氣味後附著於機體上,再吹出此氣味。

台灣/日本 共同研發

使用前注意事項

使用本機器前請詳讀以下注意事項,並遵守之

- 警告 本機僅限於室内環境做為除濕與乾衣使用,任何其他用途容易使機器受到損害甚至引發火災、 電擊等危險。
- 警告-電源線損害可能導致短路甚至火災等事故。當電源線受損時,請與維修站聯繫,切勿自行拆卸 或更換非本機專用之電源線。

基於電器安全與機器使用效率,請詳讀以下注意事項:

- 1. 請注意機器使用時的位置(詳見第4頁), 且於平坦之地面方可放置機器。
- 2. 本機器僅適用於110V~60Hz的國内電壓。
- 3. 本機操作適用環境溫度為1~40℃。
- 4. 出、入風口請勿蓋住任何東西。
- 5. 使用乾衣機能時,衣物應與出風口保持相當距離,以冤衣物水滴滴入機體内造成機器受損 (詳見第4頁)。
- 6. 使用時,機器上方請勿放置任何物品。
- 7. 本機器是家用機型,僅適用於家庭或辦公室,請勿操作於戶外或大型工商業空間。
- 8. 為避免電擊可能,機器及電源線請勿淋水或沾到油性物質。
- 9. 電源線受損後,請勿再使用機器,並速與維修站聯繫更換事宜。
- 10. 機器於運轉尚未關機前,請勿直接拔去電源線,以免機器受損。
- 11. 機器長期未使用,請將水箱的水倒掉。
- **12**. 機器移動時,請先拔掉電源線;拔掉電源請手握住插頭拔開,切勿直接拉扯電線,否則容易造成電源線損害。
- 13. 機器使用時,家中若有小孩或寵物靠沂,請嚴密監視留意以免發生危險。
- 14. 請勿操作或收藏機器於陽光直接照射處。
- 15. 未裝置濾網請勿運轉機器。
- 16. 機器應遠離熱源及易燃易爆氣體,並避免在灰塵嚴重和化學品污染的環境使用。
- 17. 維修機器請與維修站聯繫,由專業維修技師為您服務,切勿自行或由不專業人士修理,不僅容易 發生危險日後果自行負責。

產品特色

最新科技除濕輪技術-冤壓縮機,結構輕巧,除濕力強

採用最新科技的除濕輪除濕技術, 死去笨重的壓縮機, 重量大幅減輕至 5.3公斤, 單手即可輕鬆提起, 輕易移動。不需冷煤, 符合環保, 不受周圍溫度影響, 低溫下依然強力除濕。

■ 熱觸媒科技加持

本機採用熱觸媒技術,脫臭、抑菌效果優異。

■ 具強力與省電雙模式乾衣功能

本機裝載電熱器裝置,提供專業烘乾衣物機能,並具有 "強力"與"省電"雙模式供切換使用,是您生活上的 好幫手。

静音及自動除濕運轉

操作設定在"自動"模式時,本機將自動控制環境濕度於55~60% RH,以提供舒適的適濕環境。 本機另提供"靜音"模式適用於夜間操作,還您 寧靜舒眠的夜晚。

装載電熱裝置,濕冷天氣的超級剋星

操作設定在"急速"模式時,本機將自動控制環境濕度於40~45% RH,配合搭載內置的電熱裝置,急速除濕,以防止室內牆壁結露。

■ 出風導板三段選擇自動擺轉


本機出風導板提供三段選擇並可自動控制擺轉方向,最大擺轉範圍可達140°,快速地將熱風送至欲烘乾之衣物。

■ 日本進口抗過敏原抑菌濾網


有效抑制濾網所攔截到的細菌、花粉、塵蟎,並 分解過敏原。



各部位名稱

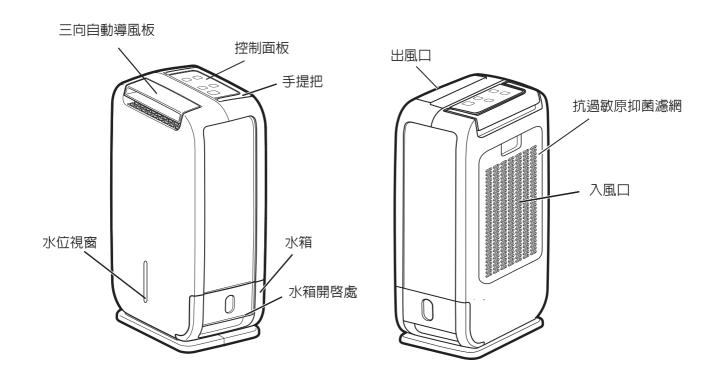


操作說明

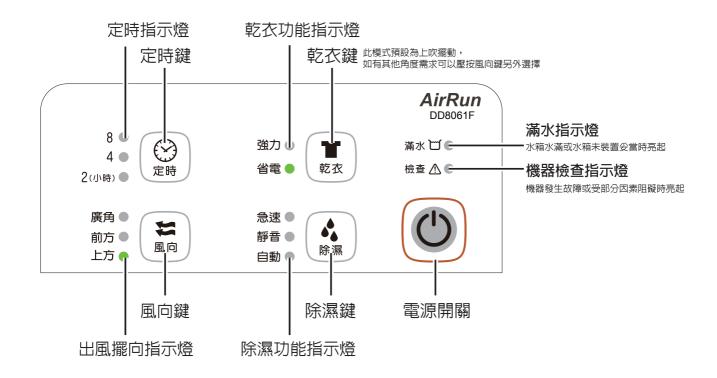


機器設置

- ●機器設置時請放置於平坦穩固的地面,以免產生漏水及 噪音。
- 機器設置點請與壁面及其他家俱保持安全距離 (見右下圖)。
- 使用乾衣機能時,衣物應與出風口 保持至少40cm以上距離,以冤衣物 水滴滴入機體內造成機器受損。

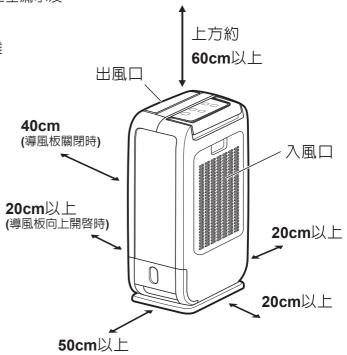

安全性操作

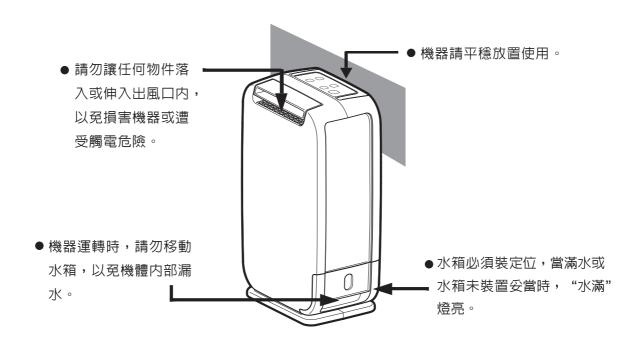

詳細操作說明



- 將插頭接上正確電源後,按下電源開關鍵開啟機器運轉,機器以除濕或乾衣的五個 運轉模式之一運轉;再按下電源開關鍵關閉機器。
- 在未拔下電源插頭的狀態下,於下次開機時,機器會自動以上次關機前的使用模式 開啓;請依需要按除濕或乾衣鍵選擇其他模式。
- 如定時鍵末設定(定時指示燈全滅),機器將連續運轉。
- 關機後,機器風扇會持續運轉約2分鐘以散去內部餘溫,保護機器正常運作。
- 於關機風扇運轉約2分鐘完全停止後,方可拔下電源插頭。

注意:

機器運轉中切勿拔下電源插頭,否則可能導致機器故障。

詳細操作說明

■ 除濕模式

● 按壓除濕鍵選擇除濕模式

模式	說明				
自動	操作設定在"自動"模式時,本機將自動調節風速高、低, 並控制環境濕度於55~60% RH,以提供舒適的人體適濕環境。				
靜音	降低風速及噪音,適用於夜間操作使用,但除濕量較急速模式 為低。				
急速	操作設定在"急速"模式時,本機將以高風速,配合內置的電熱裝置,急速除濕,自動控制環境濕度於40~45% RH,以防止室內牆壁結露。				

■ 乾衣模式

● 按壓乾衣鍵選擇乾衣模式


模式	說明
省電	選擇出風熱度及消耗功率較低的"省電"模式為您節省電費, 適用於夏季衣物較易自然烘乾時。
強力	欲快速烘乾衣物時請選擇"強力"模式,雖較耗費電力但可提高乾衣效率,非常適用於冬季衣物較難自然烘乾時。

此模式自動預設為上吹擺動出風,如有其他角度需求可以壓按風向鍵另外選擇。

詳細操作說明

自動風向選擇

● 按壓方向鍵選擇導風板上下擺動控制方向



模式	說明
上方	導風板出風方向自動控制於上方範圍,約80°
前方	導風板出風方向自動控制於正前方範圍,約60。
廣角	導風板出風方向呈現大幅度廣角範圍,約140°
静止	按壓風向鍵至燈滅,以停止導風板擺動,固定出風方向。

注意事項:當導風板擺動時不要用手觸摸導風板,否則擺動的幅度會改變。


■ 定時選擇

- 按壓定時鍵,選擇機器運轉時間,計有2、4和8小時三段時間控制: 如選擇8小時,當運轉時間逐漸縮減,指示燈將隨之替換為4至2小時直至停機。
- 當未設定定時(燈全滅),本機將進行連續運轉。

→2小時 → 4小時 → 8小時 — 連續運轉 (燈全滅) ←

水箱使用說明

- 1. 本機搭載水滿停機功能,當水滿燈亮起,請檢查水箱。
- 2. 機器運轉時,請勿移動水箱,以免機體内部漏水,損害機體,甚至電擊等危險。
- 3. 移出水箱時請握住水箱中間底部開啓處,向外移出,再單手握住水箱手把提起。
- 4. 倒水前請先移開水箱蓋,再單手緊握開啟處將水倒掉,如有必要請在重新裝置水箱前清洗水箱,裝置水箱後請確定是否妥當定位。

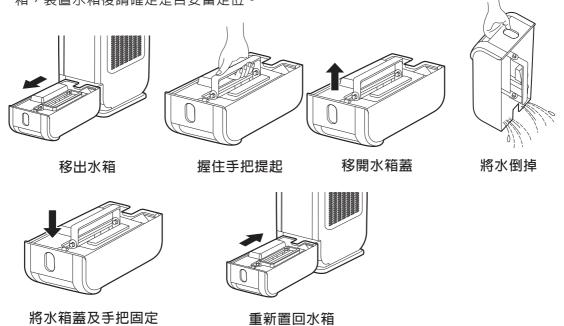

注意:

- 請用清水清洗水箱,切勿使用任何溶劑、洗潔精及熱水清洗。
- 切勿移動及破壞水箱浮桶,否則機器將無法正常運作。
- 重置水箱前,請先確定水箱蓋是否裝置固定好。
- 重置水箱若未妥當定位,水滿燈會亮起警示。

■ 機體外殼清潔

- 1. 請先關機,等待風扇完全停止後拔掉插頭。
- 2. 請用較柔性的清潔劑,並用軟棉布沾水擦拭機殼。
- 3. 清潔後,再用乾布擦乾機殼。

注意: 清潔時請勿直接用水沖洗,以冤機器内部進水發生故障。






抗過敏原抑菌濾網清潔

過濾網上附著過多灰塵,風量會減少而影響除濕和乾衣能力,為此請每使用兩星期就檢查並清 洗一次。

- 1. 關閉電源,由機台後方拆下濾網蓋與過濾網。
- 2. 過濾網上的灰塵請用吸塵器小心吸取乾淨(勿使其破損),請勿用水沖洗以免功效降低。
- 3. 清潔完後將過濾網依序裝回原位。
- 4. 沒有安裝濾網時請勿開機使用,灰塵累 積在機體内有可能導致故障或過熱。

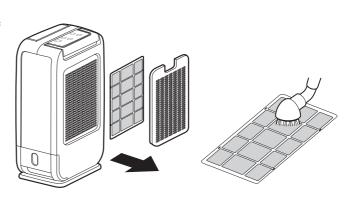

■ 長期不使用時

- 1. 請先關機,等待風扇完全停止後拔掉插頭。
- 2. 將水箱内的水倒掉並清潔擦乾。
- 3. 清潔濾網及機體,蓋上防塵罩。
- 4. 請將機體放置在平穩、通風處,切勿受陽光直射。

一般故障排除

以下為本機運作正常狀況:

- 1. 關機後,本機風扇仍會運轉約2分鐘散熱,以保障機體。
- 2. 本機適用環境溫度為1~40°C,不在此溫度範圍運作或出入風口被蓋住,將停止機體運作,同時 "檢查" 燎亮起。
- 3. 本機搭載電熱裝置,運轉後會使週遭環境溫度提昇,此屬正常現象。

若本機停止運轉或"檢查"燈亮起,請照下述故障狀況做自我檢修排除。

故障情況	故障原因	處理方法		
機器不能運轉	1.停電 2.電源不正常 3.水箱放置未定位,水箱水滿(水滿燈亮)	恢復供電 修復電源 倒水、水箱放置定位		
機器不能運轉 目"檢查"燈亮起	過濾網阻塞,有障礙物阻礙出、入風口	拔插頭、清潔過濾網、清除障 礙物使空氣流通,靜待約十分 鐘後插上電源插頭重新開機。		
除濕功能欠佳	1.過濾網阻塞 2.門窗未關 3.有障礙物阻礙出、入風口	清潔過濾網 關閉門窗及通風口 清除障礙物使空氣流通		
運轉聲音大	1.機器放置不平穩 2.過濾網阻塞	將機器重新放置好 清潔過濾網		

如上述故障不能排除,並確認需要修理時,請與供應商或維修站聯繫。

規格

型號: DD8061F

適用環境溫度: 1°C - 40°C

除濕量: 6.5公升/日(20°C,60%RH)

水箱容量: 1.8公升

消耗功率: 540W(High) / 330W(Low)

電源: 110V~60Hz

淨重: 5.3公斤

外型尺寸: 26.9(深)x17.4(寬)x44.5(高)公分

AirRun

服務保證書

親愛的用戶,您好:

感謝您購買本公司產品,為確保您的權益,請完整填寫各項資料並妥善保存本保證書, 以取得完善的售後服務。

本張服務保證書無法補發,敬請妥善保管,謝謝您的合作。

本產品自用戶購買日起算一年內,於正常操作使用狀況下,如發生故障,依實際情況本公司將提供換貨或維修。購買日期以經銷商所開出之購買發票或收據日期為準,若用戶無法提供正規發票,則產品保固期起算日將以產品機身製造序號對應的出廠日期為準。 需用郵寄方式寄送維修時,其運費由用戶方自行負責,返回寄送費用將由本公司提供。

下述情形導致的故障或毀壞,恕不在本公司的保固範圍:

- 因天災(水災、火災、地震、雷撃、颱風等), 遇不可抗拒外力或人為之操作使用不慎而造成的 捐壞。
- 2.無法出示有效購買憑證或保證書。
- 3. 用戶未經本公司同意,逕自進行拆裝、修理或改 裝等。
- 4. 消耗性產品或零件不在保證範圍之內。
- 5.其他不正常使用所造成之問題及故障。

進口商:新典自動化股份有限公司

地址:新竹縣竹北市新泰路31號7樓

之一

客服電話:0800-668-277

客服郵件: service@norm.com.tw

請依照產品上規格標籤内容,妥善填寫以下資料,以確保您的權益

產品名稱		AirRun 除濕輪除濕機			產品型號			DD8061F		
購買日期		年	月	日	製造序號					
	店名									
經銷商	地址								(此處加蓋店章)	
	姓名					電話	()		
愛用者	地址									
	e-mail									

備註: 1.如果您於網路商店購買,請提供網路發票或相關購買證明,以確保您的權益。 2.e-mail 回傳保證書至客服service@norm.com.tw可獲得額外六個月保固。