




www.airrun.com.tw

空氣滅毒機

Air Sterilizer

ThermoCLEAN™ Technology

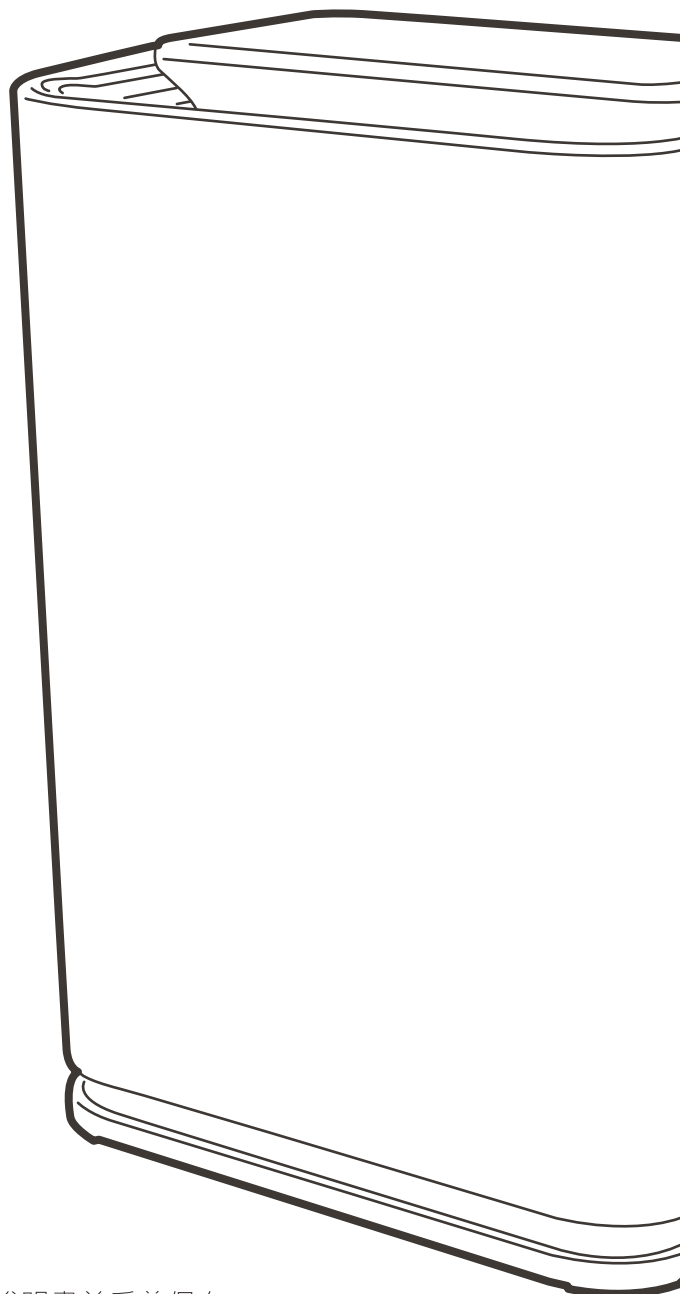

請於使用前詳細參閱本說明書並妥善保存

Please read through this user manual carefully before using the product. Keep the manual in a secure place.

v.01

本機用於捕集細菌、病毒，並以電熱處理，以達淨化空氣之目的。

使用前注意事項

使用本機器前請詳讀以下注意事項，並遵守之


警告-本機僅限於家用、商業辦公室環境下使用，任何其他用途容易使機器受到損害甚至引發火災、電擊等危險。

警告-電源線損害可能導致短路甚至火災等事故。當電源線受損時，請與維修站聯繫，切勿自行拆卸或更換非本機專用之電源線。

基於電器安全與機器使用效率，請詳讀以下注意事項：

1. 請注意機器使用時的位置(詳見第三頁)，且於平坦地方放置機器。
2. 本機器僅適用於110V/60Hz的國內電壓。
3. 本機操作適用環境溫度為1°C-40°C。
4. 出、入風口請勿蓋住任何東西。
5. 使用時，機器上方請勿放置任何物品。
6. 本機器是家用機型，僅適用於家庭或辦公室，請勿操作於戶外。
7. 為避免電擊可能，機器及電源線請勿淋雨或沾到水。
8. 機器應遠離熱源及易燃易爆氣體，並避免在灰塵嚴重和化學品污染的環境使用。
9. 電源線受損後，請勿再使用機器，並速與維修站聯繫更換事宜。
10. 機器於運轉尚未關機前，請勿直接拔去電源線，以免機器受損。
11. 機器移動時，請先**關機**，拔掉電源線；拔掉電源請手握住插頭拔開，切勿直接拉扯電線，否則容易造成電源線損害。
12. 機器使用時，家中若有小孩或寵物靠近，請嚴密監視留意以免發生危險。
13. 請勿操作或收藏機器於陽光直接照射處。
14. 未裝置濾網請勿運轉機器。
15. 維修機器請與維修站聯繫，由專業維修技師為您服務，切勿自行或由不專業人士修理，不僅容易發生危險且後果自行負責。

各部位名稱

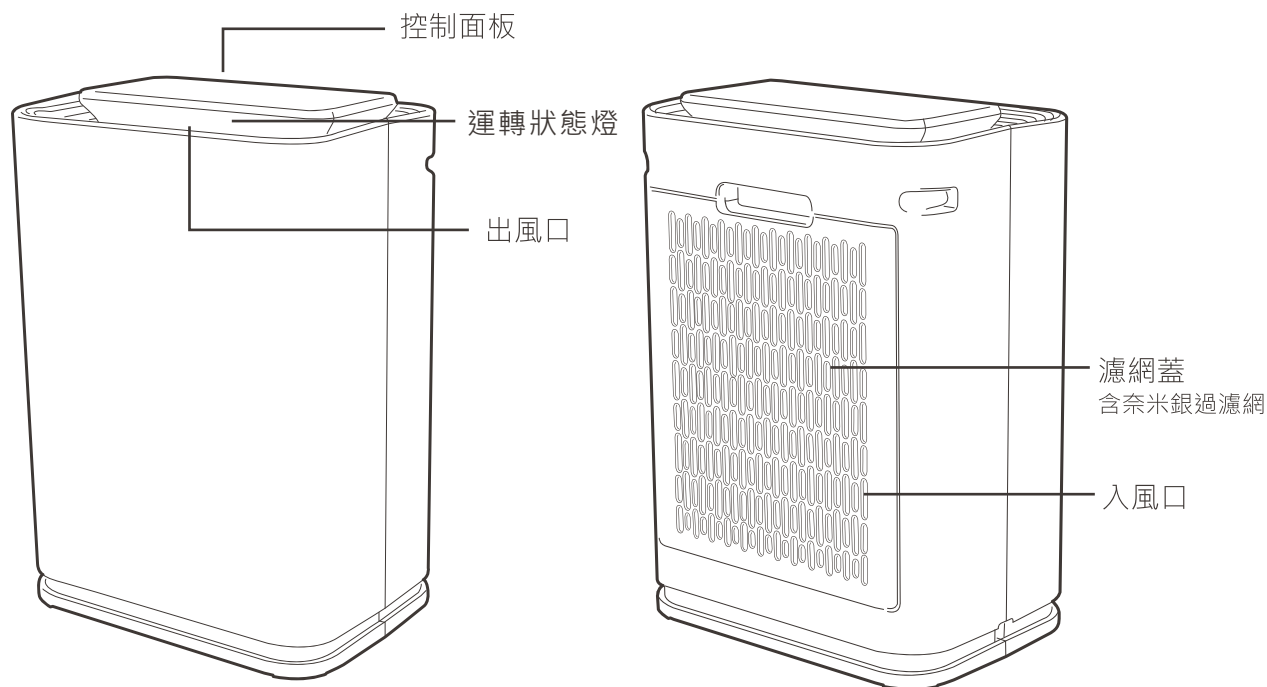

操作說明

運轉狀態燈

- ◆ 一般運轉時，則呈現恆亮。
- ◆ 睡眠模式時，則呈現熄滅。
- ◆ 機器異常時，則呈現間段性閃爍及鳴聲。


定時關/開機設定(2,4,6,8,10,12,14)小時

- ◆ 若在開機狀態下，則啟動定時關機模式。
- ◆ 若在關機狀態下，則啟動定時開機模式。

睡眠模式

睡眠燈亮起時，機器低速運轉，且熄其他燈號；取消則恢復正常運轉及燈號。

電源開關

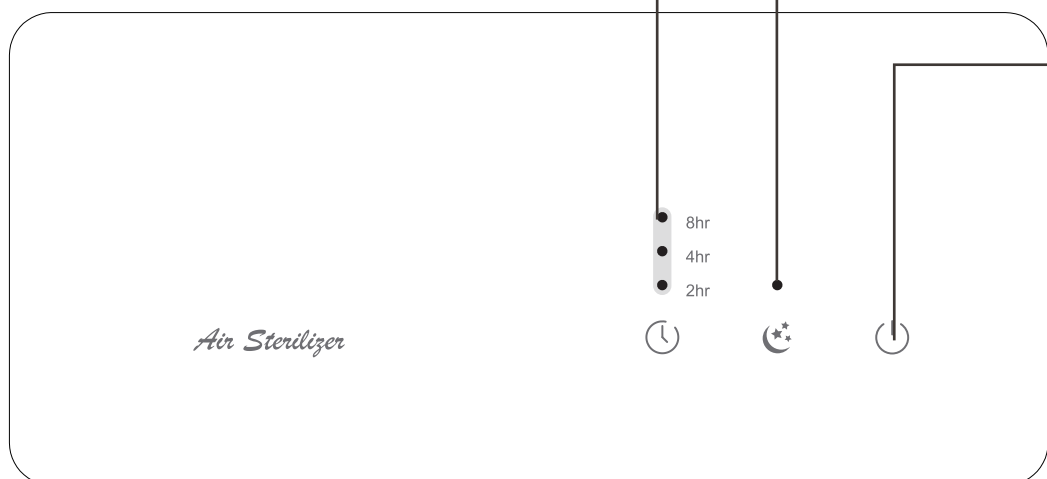


機器裝置

機器請放置在使用者附近，以發揮較佳空氣處理及對人體的防護效果。

機器請放置於平坦穩固的地面或檯面，以免產生振動或噪音。


設置點請與壁面及其他家具保持適當距離(見圖)，使能順暢進、出風。

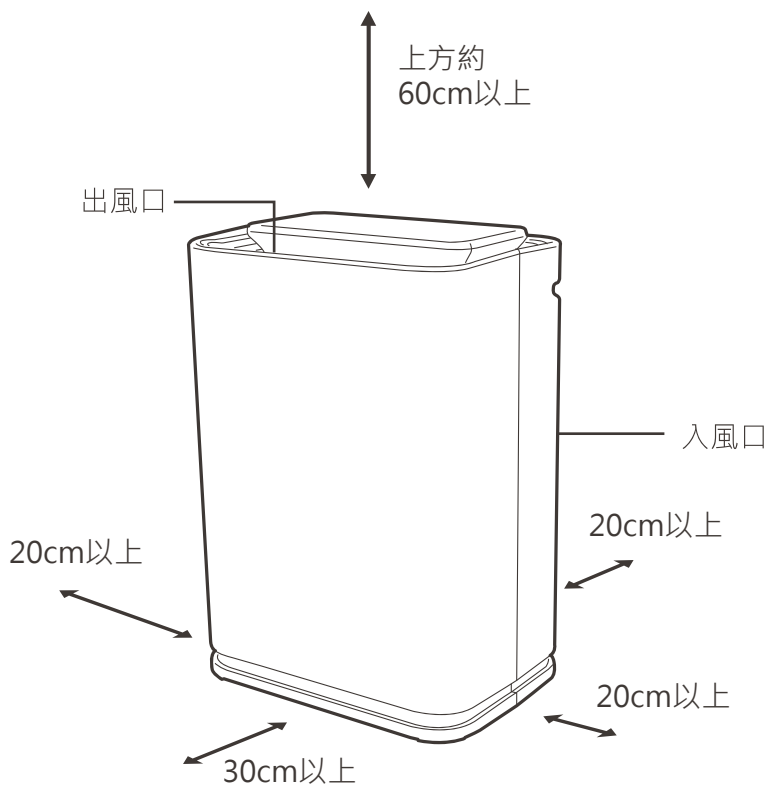

安全性操作

請勿讓任何物件落入或伸入進、出風口內，以免損害機器或遭受觸電危險。

機器請平穩放置使用

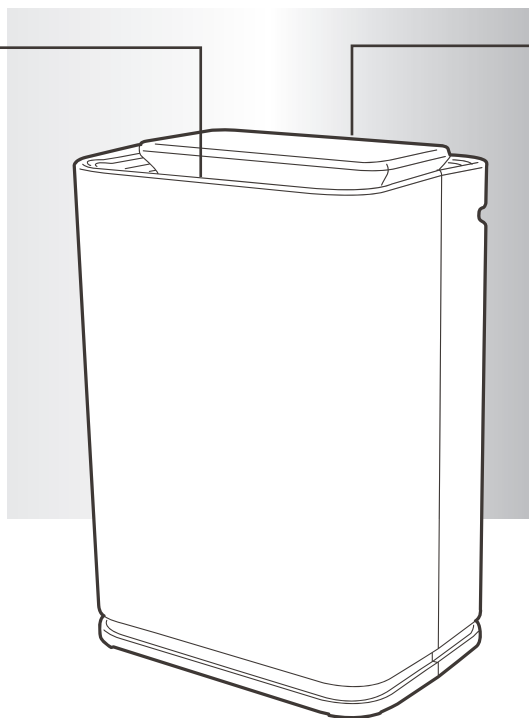

操作說明



- 將插頭接上正確電源後，聽到鳴聲後可操作。
- 觸按電源開關鍵(約1秒)開啟機器運轉，出風口的運轉狀態燈會亮起，機器以標準滅毒模式運轉；再按下電源開關鍵關閉機器，運轉狀態燈熄滅。
- 本機有斷電復歸功能，若運轉中電源中斷後再復電時，機器自動恢復斷電前的運轉模式(含定時狀態)。
- 如定時鍵未設定，定時指示燈全滅，機器將連續運轉。
- 關機後，機器風扇會低速運轉一段時間，以散去內部餘溫，運轉燈則呈現漸微弱燈狀態。
- 關機風扇完全停止後，方可拔下電源插頭。

注意：


機器運轉中切勿拔下電源插頭，否則可能導致機器故障。

■ 睡眠模式

1. 觸按睡眠鍵，以切換睡眠或標準模式。當睡眠模式時，運轉狀態燈及定時燈(若有時)將關閉，僅睡眠燈微亮起，且機器轉為低風速運轉。
2. 睡眠模式中，若觸動任一按鍵，機器先恢復原顯示5秒鐘(出風口運轉燈仍熄滅)，以利使用者檢查或繼續操作。
3. 再觸按睡眠鍵，則恢復標準模式，睡眠燈熄，機器正常風速運轉、運轉狀態燈亮。


■ 定時關機選擇

1. 在開機狀態下，按壓定時鍵，則啟動定時關機模式。
2. 選擇機器運轉時間，計有2,4,6,8,10,12,14小時時間控制，以加法的方式呈現；如選擇8小時，當運轉時間逐漸縮減，指示燈將隨之替換為6(亮2及4)、4、2小時直至停機。
3. 當未設定定時(燈全滅)，本機將進行連續運轉。




■ 預約開機選擇

1. 在開機狀態下，按壓定時鍵，則啟動定時開機模式。
2. 選擇預約開機時間，計有2,4,6,8,10,12,14小時時間控制，以加法的方式呈現。




3. 開機後，定時關機預設為自動運轉4小時關機；此預設值可在運轉中再被更改及記存，即下次預約開機後的關機時間可被記憶，無需每次修改。



■ 機體外殼清潔

1. 請先關機，等待風扇完全停止後拔掉插頭。
2. 請用較柔軟的清潔劑，並用軟棉布沾水擦拭機殼。
3. 清潔後，再用乾布擦乾機殼。


注意：清潔時請勿直接用水沖洗，以免機器內部進水發生故障。

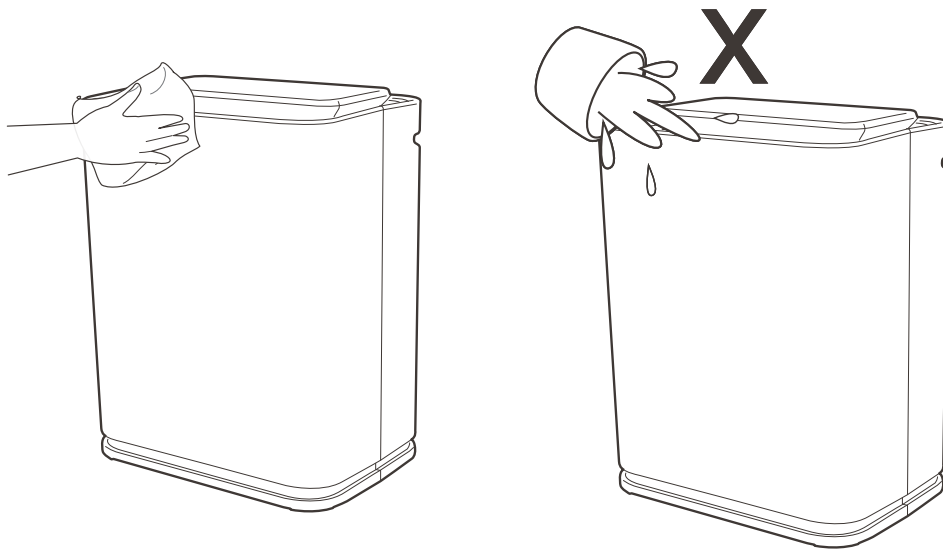

■ 進風口清潔

背面進風口容易附著灰塵，影響進風及滅毒能力，請每使用兩星期就檢查並清洗濾網蓋一次。

1. 關閉電源，從濾網蓋上方凹口處將濾網蓋取下。
2. 濾網蓋的灰塵請用水沖洗去除。
3. 清潔擦乾完後將濾網蓋裝回原位。

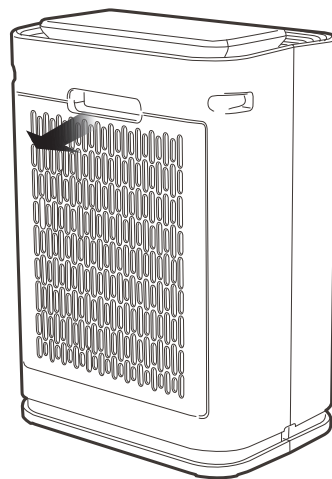

■ 長期不使用時

1. 請先關機，等待風扇完全停止後拔掉插頭。
2. 清潔濾網蓋及機體，蓋上防塵罩。
3. 請將機體放置在平穩、通風處，切勿受陽光直射。

一般故障排除

以下為本機運作正常狀況：

1. 關機後，本機風扇仍會運轉約2分鐘散熱，以保護機體。
2. 本機搭載電熱裝置，運轉中出風溫度略提昇，此屬正常現象。

若本機停止運轉或運轉狀態燈持續閃爍，請先檢查以下狀況。

故障情況	故障原因	處理方法
機器不能運轉	停電或電源不正常	恢復供電
機器不能運轉 且運轉狀態燈 閃爍	濾網蓋阻塞，有障礙物阻礙出、入風口	拔插頭、清潔濾網蓋、清除障礙物使空氣流通、靜待約十分鐘後插上電源插頭重新開機。
運轉聲音大	機器放置不平穩	將機器重新放置好

**若問題仍不能排除，請聯絡本公司。切勿自行維修。

規格

型號：SB101

電源：110V~,60Hz

消耗功率：140W-180W

淨重：3.9kg

外型尺寸：260寬 x 178深 x 364高 mm

客服電話：0800-668-277

客服郵件：service@airrun.com.tw

進口商：新典自動化股份有限公司

地址：新竹縣竹北市新泰路31號7樓之一